接続

IPv6トンネル対応アダプタ

以下は、Windows 7 での設定方法です。他のOSをご利用の場合は、付属の取扱説明書をご覧ください。

初めて設定をする

STEP 1

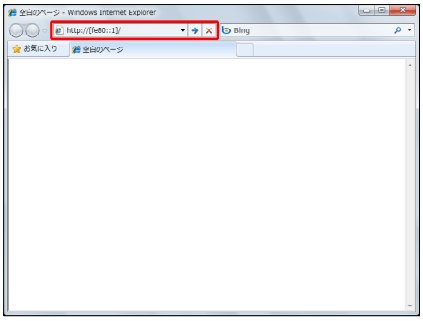

Webブラウザのアドレス欄に「http:// [fe80::1] /」を入力し、ルータにアクセスします。

STEP 2

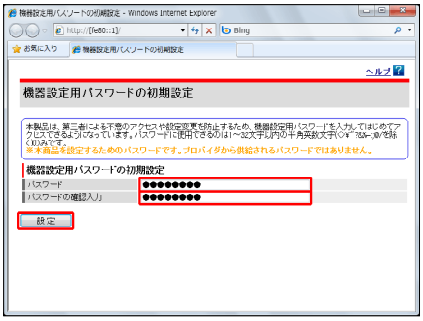

初めて設定する場合は、「機器設定用パスワードの初期設定」が表示されます。
表示されない場合は、STEP3へ進みます。

▼パスワード
「お客様が設定されるルータのパスワード」を入力
▼パスワードの確認入力
もう一度「お客様が設定されるルータのパスワード」を入力

「設定」をクリックします。

STEP 3

▼ユーザー名
「user」を入力
▼パスワード
「お客様が設定されたルータのパスワード」を入力

「OK」をクリックします。

STEP 4

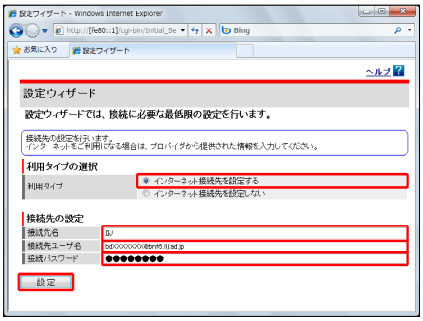

▼利用タイプ
「インターネット接続先を設定する」を選択
▼接続先名
任意の名前を入力
(例：IIJ)
▼接続先ユーザ名
お客様のPPPログイン名を入力
(例：bdXXXXXXX@bnf6.iij.ad.jp)
※PPPログイン名は、「ご契約内容の確認」をご確認ください。
▼接続パスワード
お客様のPPPパスワードを入力

「設定」をクリックします。

STEP 5

▼ユーザー名
「user」を入力
▼パスワード
「お客様が設定されたルータのパスワード」を入力

「OK」をクリックします。

STEP 6

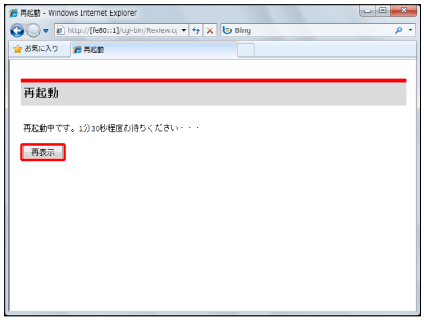

しばらくしてから「再表示」をクリックします。

STEP 7

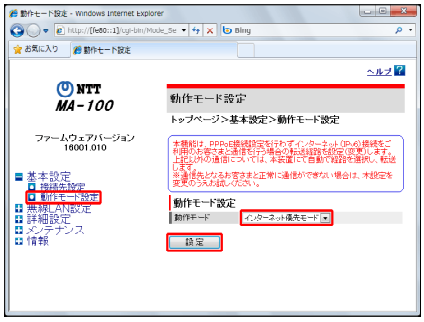

画面左側メニューより「動作モード設定」をクリックします。

▼動作モード設定
「インターネット優先モード」を選択

「設定」をクリックします。
以上で基本的な設定は終了です。

接続の確認

STEP 1

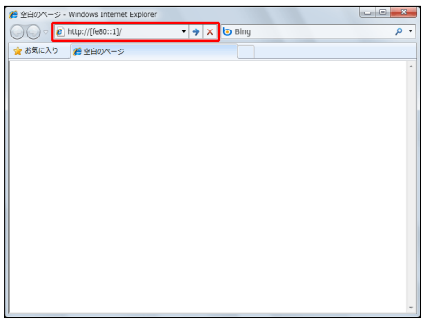

Webブラウザのアドレス欄に「http:// [fe80::1] /」を入力し、ルータにアクセスします。

STEP 2

▼ユーザー名
「user」を入力
▼パスワード
「お客様が設定されたルータのパスワード」を入力

「OK」をクリックします。

STEP 3

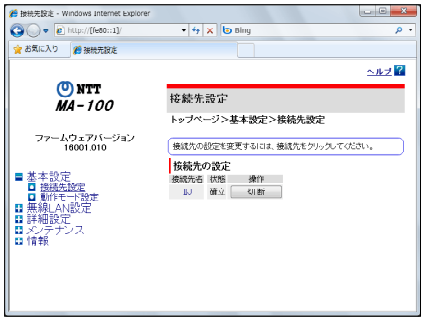

接続に成功すると、「状態」に「確立」と表示されます。
「停止中」と表示されている場合は、STEP4へ進みます。

STEP 4

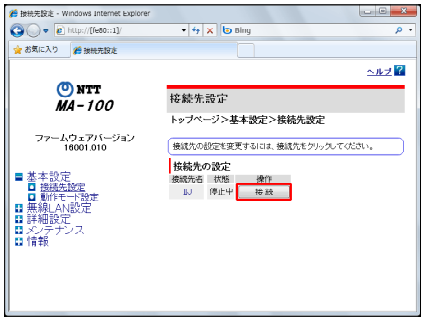

「接続」をクリックします。

STEP 5

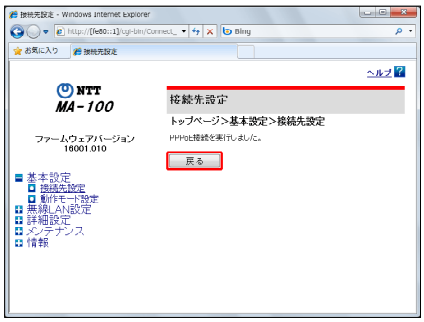

「戻る」ボタンをクリックします。
接続に成功すると、「状態」に「確立」と表示されます。

本書は著作権法上の保護を受けています。
本書の一部あるいは全部について、著作権者からの許諾を得ずに、いかなる方法においても無断で複製、翻案、公衆送信等することは禁じられています。
IIJ、Internet Initiative Japanは、株式会社インターネットイニシアティブの商標または登録商標です。
その他、本書に掲載されている商品名、会社名等は各会社の商号、商標または登録商標です。

本文中では、™、®マークは表示しておりません。
©2012 Internet Initiative Japan Inc. All rights reserved.
本サービスの仕様、及び本書に記載されている事柄は、将来予告なしに変更することがあります。

IIJmio FiberAccess/DFサービス
MIO-BF062BA-1212CP-00001ZZ